

BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CỤC HẬU CẦN

GIƯỜNG SẮT CHIẾN SỸ 2 TẦNG K24
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KÝ HIỆU: 19.GCS2T-K24 HD

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 162 /QĐ-TCHC ngày 24/01/2025
của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần)

HÀ NỘI, NĂM 2025

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI

**GIƯỜNG SẮT CHIẾN SỸ 2 TẦNG K24
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

KÝ HIỆU: 19.GCS2T-K24 HD

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 162 /QĐ-TCHC ngày 24/01/2025
của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần)*

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025



Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG SẮT CHIẾN SỸ 2 TẦNG

Ký hiệu: 19.GCS2T-K24 HD

1. Đặc điểm, tính năng

1.1. Đặc điểm:

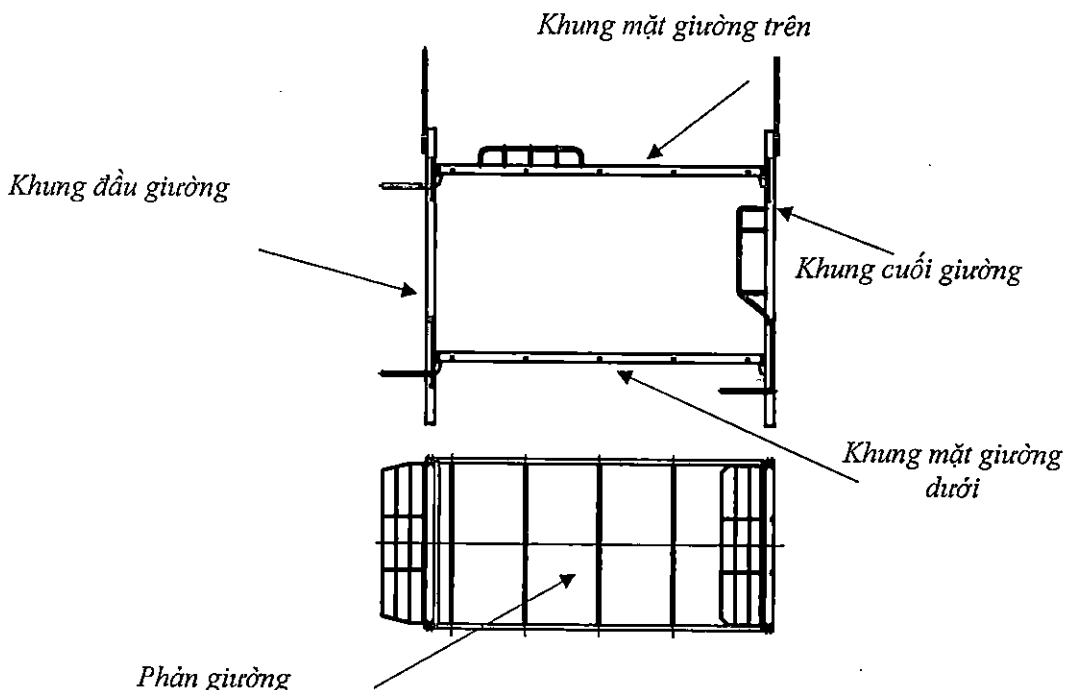
- Kích thước giường khi sử dụng: Dài 2.000 x Rộng 950 x Cao 1.650; (không tính chiều cao cọc màn).
- Vật liệu: Thép CT38 (theo tiêu chuẩn TCVN 1765-75); phản làm bằng gỗ thông đã được xử lý ngâm, tẩm, chống mối mọt, sấy kỹ độ ẩm đạt $18 \pm 2\%$.
- Màu sắc: Màu xanh hoặc theo màu chỉ định của Cục Doanh Trại.
- Khối lượng: $67,35 \pm 2\text{kg}$ (không tính phản nằm).

1.2. Tính năng:

- Giường chiến sỹ 2 tầng được ghép từ 04 cụm bằng các Nêm côn và Áo Nêm côn gồm:
 - + Khung đầu giường: 01 cụm.
 - + Khung cuối giường: 01 cụm.
 - + Khung Mặt giường trên: 01 cụm.
 - + Khung Mặt giường dưới: 01 cụm.
 - + Phản nằm: 02 cái.
- Dễ dàng trong tháo lắp và vận chuyển, đảm bảo chắc chắn trong sử dụng. Khung đầu giường có giá ba lô, Khung cuối giường có giá giày dép.
- Ở Khung đầu giường và cuối giường đều có 02 cọc màn có thể gấp xếp chồng lên nhau gọn gàng khi không sử dụng.
- Mỗi Giường chiến sỹ 2 tầng được gắn 01 Nhãn hiệu tại Khung mặt giường có ghi năm và đơn vị sản xuất. Phản nằm được đặt chắc chắn trên mặt giường khi sử dụng.

2. Cấu tạo, hướng dẫn sử dụng

2.1. Cấu tạo



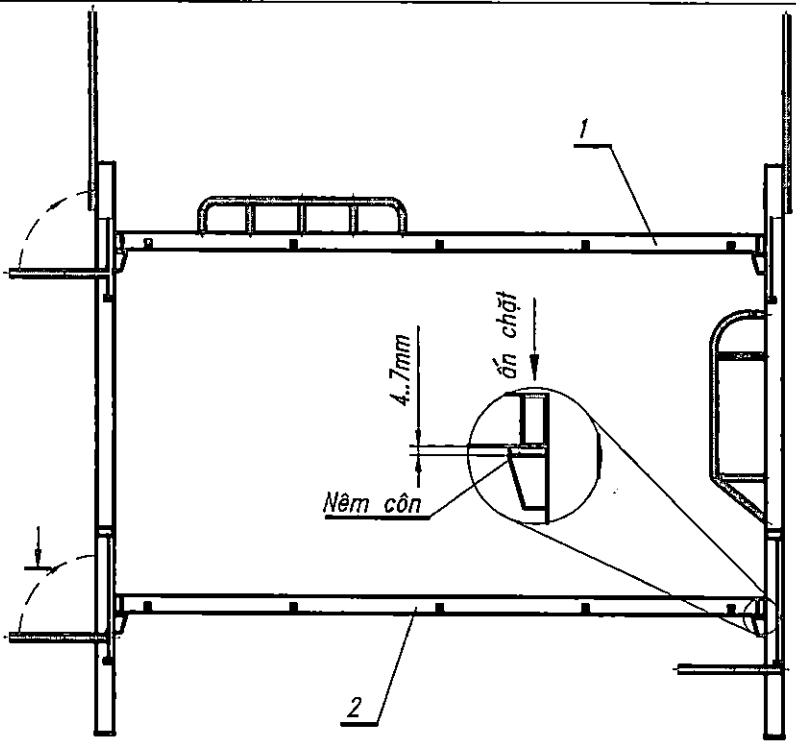
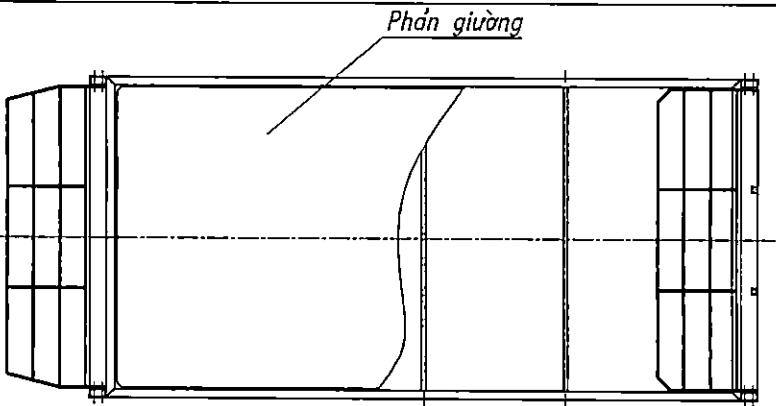
2.2. Hướng dẫn sử dụng

- Chuẩn bị dụng cụ lắp ráp: Tuvit hoặc súng bắn vít (tốt nhất dùng súng pin). Nếu dùng súng bắn điện phải để máy ở tốc độ thấp.

- Nhân sự lắp tủ: Có thể sử dụng 1 công nhân hoặc 2 công nhân cùng lắp 1 tủ; tùy trường hợp để bố trí phù hợp.

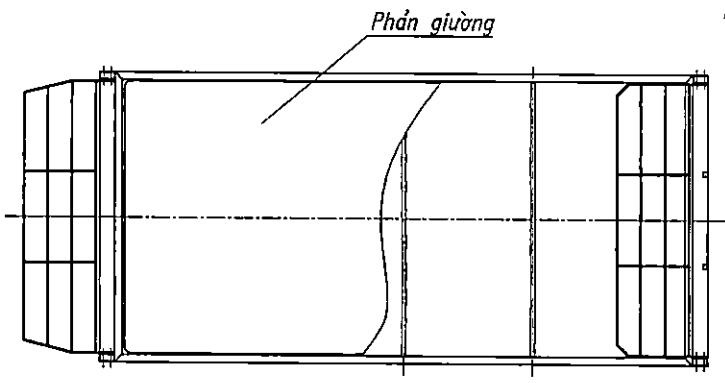
a) Trình tự lắp

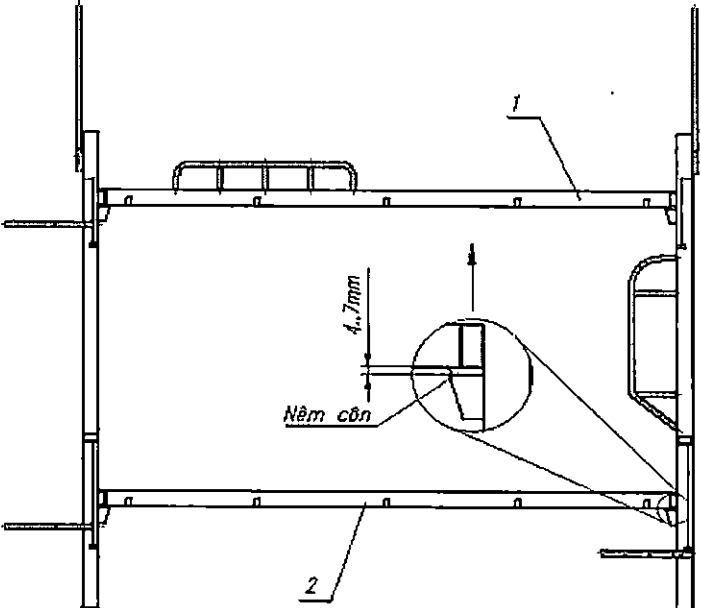
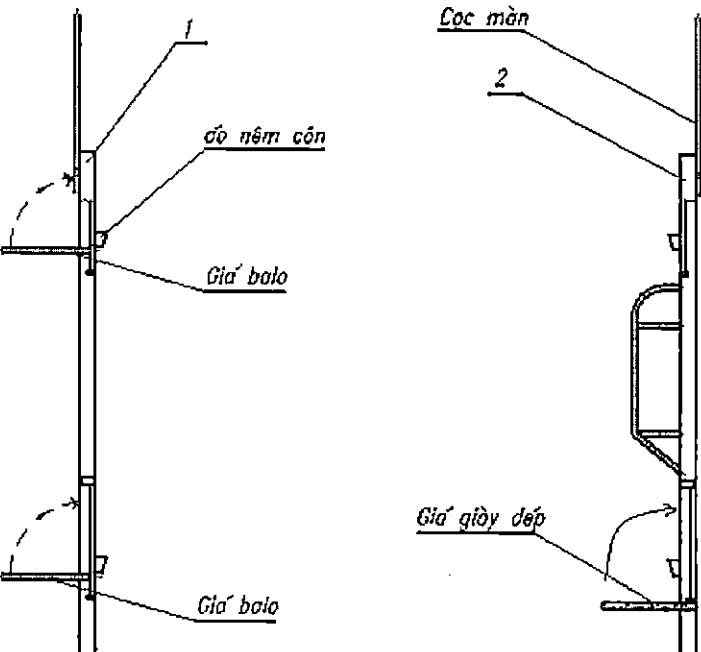
Bước	Nội dung	Hình ảnh minh họa
1	Dựng đứng Khung đầu giường (VT1) và Khung cuối giường (VT2) trên nền phẳng, để 2 khung song song với nhau và cách nhau khoảng 1,9 mét. Đầu có cọc màn quay lên, phía có áo nệm côn quay hướng vào nhau, quay mở Giá giày dép và Giá ba lô vuông góc với chân giường.	
2	Lắp Khung mặt giường trên (VT1) và Khung mặt giường dưới (VT2) với Khung cuối giường và Khung đầu giường: Hướng thành chặn của khung mặt giường trên quay về phía đầu giường, quay hướng có nệm côn đi xuống ăn khớp với các áo nệm côn, dùng	

Bước	Nội dung	Hình ảnh minh họa
	lực ấn chặt mỗi ghép giữa các nệm côn với áo nệm côn.	
3	Đặt 02 Phấn nằm chiến sỹ lên mặt sàn của mặt giường trên và mặt giường dưới	

b) Trình tự tháo rời

Khi không sử dụng được tháo rời để bao gói, cất giữ. Cách tháo rời ngược lại các bước như khi lắp đặt.

Bước	Nội dung	Hình ảnh minh họa
1	Nhấc 02 Phấn nằm khỏi mặt sàn của mặt giường trên và mặt giường dưới	

Bước	Nội dung	Hình ảnh minh họa
2	Tháo Khung mặt giường trên (VT1) và Khung mặt giường dưới (VT2) với Khung đầu giường và Khung cuối giường: Dùng lực nhấc 02 khung mặt giường ra khỏi Áo nệm côn.	
	- Gập Giá balo, Giá giày dép về vị trí ban đầu (90° theo hướng chiều kim đồng hồ) - Nhấc nhẹ, xoay 02 cọc màn nằm ngang, xếp chồng lên nhau tại vị trí ốp cọc màn. - Bao gói bảo quản và cất trữ theo hướng dẫn.	

3. Bảo hành sản phẩm:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày xuất xưởng./.